

Sanosil®

Messstreifen MS200



Disinfectants for Life



SANOSIL®

Sanosil Ltd. Eichtalstrasse 49 CH-8634 Hombrechtikon Switzerland
Tel.: +41 55 254 00 54 Fax: +41 55 254 00 59 e-mail: info@sanosil.com



Sanosil® Messstreifen MS200


Die **Sanosil® Messstreifen** erlauben die Schnellbestimmung des Sanosil® Desinfektionsmittel-Gehaltes in Flüssigkeiten.

Messbereich: 0 - 200 mg/l (ppm)

Messabstufungen: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ppm /mg/l

Anwendung:

Tauchen sie den Messstreifen 2 Sekunden lang in die Wasserprobe. Entnehmen sie den Messstreifen und schütteln Sie das Restwasser ab. Warten Sie 10 Sekunden und vergleichen sie dann die Farbe mit der rechts gezeigten Skala. Alle Messungen sollten innerhalb von 20 Sekunden abgeschlossen sein.

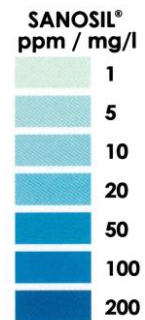

Inhalt: 1 Messstreifen-Röhrchen enthält 50 Stück Messstreifen

Verpackungseinheit: 1 Karton mit 50 Messstreifen-Röhrchen

Lagerung: Kühl und trocken lagern, vor Sonnenlicht schützen

Haltbarkeit: 2 Jahre nach Lieferung

Unsere anwendungstechnischen Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen. Wir beraten nach bestem derzeitigen Wissen, jedoch insoweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung ausserhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigenschaften der Präparate enthalten keine Aussagen über Haftung für etwaige Schäden. Im übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.