

SanoWipes

Hygienetuchspender



Disinfectants for Life



Sanosil Ltd. Eichtalstrasse 49 CH-8634 Hombrechtikon Switzerland
 Tel.: +41 55 254 00 54 Fax: +41 55 254 00 59 e-mail: info@sanosil.com



Produktebeschreibung

Bei den **SanoWipe Boxen** handelt es sich um nachfüllbare Spendereinheiten, welcher mit passenden SanoWipe Vliesrollen und (je nach Verwendungszweck) mit Sanosil Desinfektionsmittel oder Desinfektionsreiniger befüllt wird.

Dank der Abrissperforation lassen sich die getränkten Tücher einzeln entnehmen und garantieren so maximale Hygiene mit einem Minimum an Aufwand. Der wiederverschließbare Deckel erlaubt die Nutzung der Feuchttücher bis zu 30 Tagen* bevor allenfalls etwas Desinfektionsmittel ergänzt werden muss.

* Abhängig von Produkt, Füllmenge, Temperatur, etc.

SanoWipes sind Spezialtücher für die schnelle und gründliche Desinfektion von Oberflächen und Händen. Durch die mechanische Beanspruchung der zu desinfizierenden Oberflächen werden Schmutzschichten aufgebrochen und entfernt. Dadurch kann das Desinfektionsmittel besonders gut eindringen und eine optimale, porentiefe Wirkung entfalten. Sano Wipes zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Handlichkeit, sowie Haut- und Materialverträglichkeit aus. Sie sind einerseits für Oberflächen und Kontaktstellen wie Arbeitsflächen, Türgriffe, Computertastaturen, Wasserhähnen, Klobrillen etc. geeignet, andererseits auch für die einfache Händedesinfektion/Dekontamination unterwegs.

Die Tücher bestehen aus einem speziell weichen, aber stabilen Polyester-Zellstoffasergemisch mit mikrofaserähnlicher Oberflächenstruktur. Aufgrund dieser nehmen SanoWipes Schmutzpartikel besonders gut auf und stellen dank der feinen Porung, welche negative Effekte der Oberflächenspannung minimiert, eine optimale Benetzung der Oberflächen mit dem Desinfektionsmittel sicher.



Varianten



Big

150 Blatt, Format: 280x280 mm, 32g/m²
mittlerer Flüssigkeitsbedarf: ca 1500 ml


Medium

35 Blatt, Format 130x230 mm, 40gr./m²;
mittlerer Flüssigkeitsbedarf: ca. 300 ml

Pocket

25 Blatt, Format 93x160 mm: 40gr./m²
mittlerer Flüssigkeitsbedarf: ca 80 ml

Zubehör

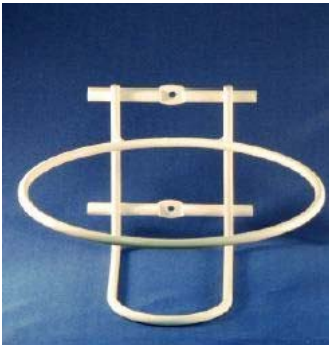

- Für die Wandmontage der Systeme **Big** und **Medium**: passende Halterungen.
- Für alle Grössen: Ersatzvliesrollen

Vorbereitung und Einsatz



Giessen Sie eine passende Menge Sanosil Desinfektions- und/oder Reinigungsprodukt langsam über die SanoWipe Rolle. Wenn diese sich vollgesogen hat, ziehen Sie das erste Tuch durch den Deckel und schließen ihn sorgfältig. Es empfiehlt sich, Produkt und Fülldatum zu vermerken, um so immer den Überblick zu behalten.

Für das SanoWipe Box System eignen sich folgende Sanosil Produkte:

- **Sanosil S003** Breitbanddesinfektionsmittel, für Oberflächen und Hände, 2 Jahre Haltbarkeit
- **Sanosil Pandemex3** Breitbanddesinfektionsmittel, für Oberflächen und Hände, 4 Jahre Haltbarkeit
- **SanoClean AR** Desinfektionsreiniger mit extra Fett- und Schmutzlösekraft, geeignet für Oberflächen und Kontaktstellen. Wegen der stark entfettenden Wirkung nicht für Hände geeignet. (Hände könnten beim wiederholten Einsatz austrocknen).

Anwendung der SanoWipes

Oberflächen: (mit S003, Pandemex3, SanoClean AR)

Die zu desinfizierende Flächen mit einem SanoWipe Tuch mehrfach abwischen. Einwirkzeit 1 - 30 Minuten (eintrocknen lassen, nicht nachspülen).

Hände: (mit S003, Pandemex3)

Für die Händedesinfektion Hände mit einem SanoWipe Tuch während mindestens 1 Minute gründlich abreiben. Vorgängiges Waschen und Trocknen der Hände unterstützt die Desinfektionswirkung zusätzlich und reduziert allfällige Geruchsbildung durch oxidierenden Handschweiss.

Unsere anwendungstechnische Hinweise in Wort und Schrift beruhen auf umfangreichen Versuchen. Wir beraten nach bestem derzeitigem Wissen, jedoch insoweit unverbindlich, als Anwendung und Lagerhaltung ausserhalb unserer direkten Einflussnahme liegen. Produktbeschreibungen bzw. Angaben über Eigenschaften der Präparate enthalten keine Aussagen über Haftung für etwaige Schäden. Im Übrigen gelten unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Disinfectants for Life
 SANOSIL®

Sanosil Ltd. Eichtalstrasse 49 CH-8634 Hombrechtikon Switzerland
Tel.: +41 55 254 00 54 Fax: +41 55 254 00 59 e-mail: info@sanosil.com

